



COMPOSITION DE VOTRE KIT CHAMBRE D'ANALYSE SOLO

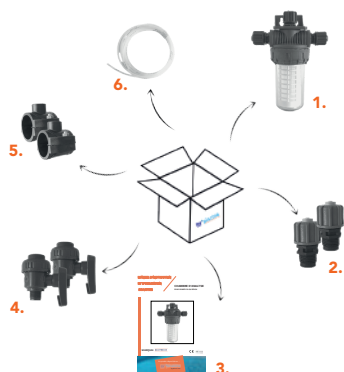

1. Chambre d'analyse avec porte sonde 12 mm
2. Raccord aspiration / injection (x2)
3. Notice
4. Vanne (x2)
5. Collier de prise en charge D 50mm (x2)
6. Tuyau aspiration / refoulement 4 mètres

SCHEMA DE MONTAGE DE LA CHAMBRE D'ANALYSE SOLO

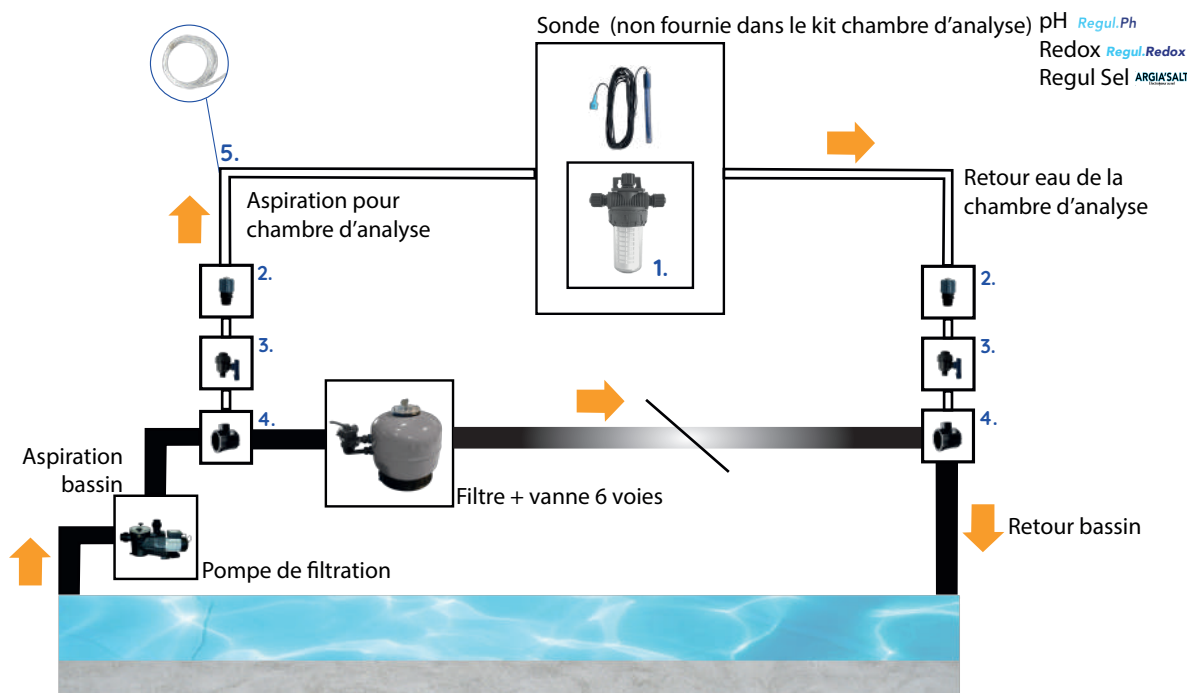

CONSEILS DE MONTAGE

1. Fixation de la chambre d'analyse au niveau des coffrets d'analyse. (1)
2.
 - Pose des colliers de prise en charge, vanne, raccord. (Étanchéité avec téflon - en option). (4 - 3 - 2)
 - Le collier de prise en charge d'aspiration doit être posé sur la canalisation entre la sortie de la pompe de filtration et la vanne six voies du filtre à sable.
 - Le collier de prise en charge de retour doit être installé sur la canalisation de retour piscine après le filtre à sable.
3. Raccordement de la tuyauterie de l'aspiration et du refoulement avec tuyau souple.