


SCHÉMA DE MONTAGE CONSEILLÉ - POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

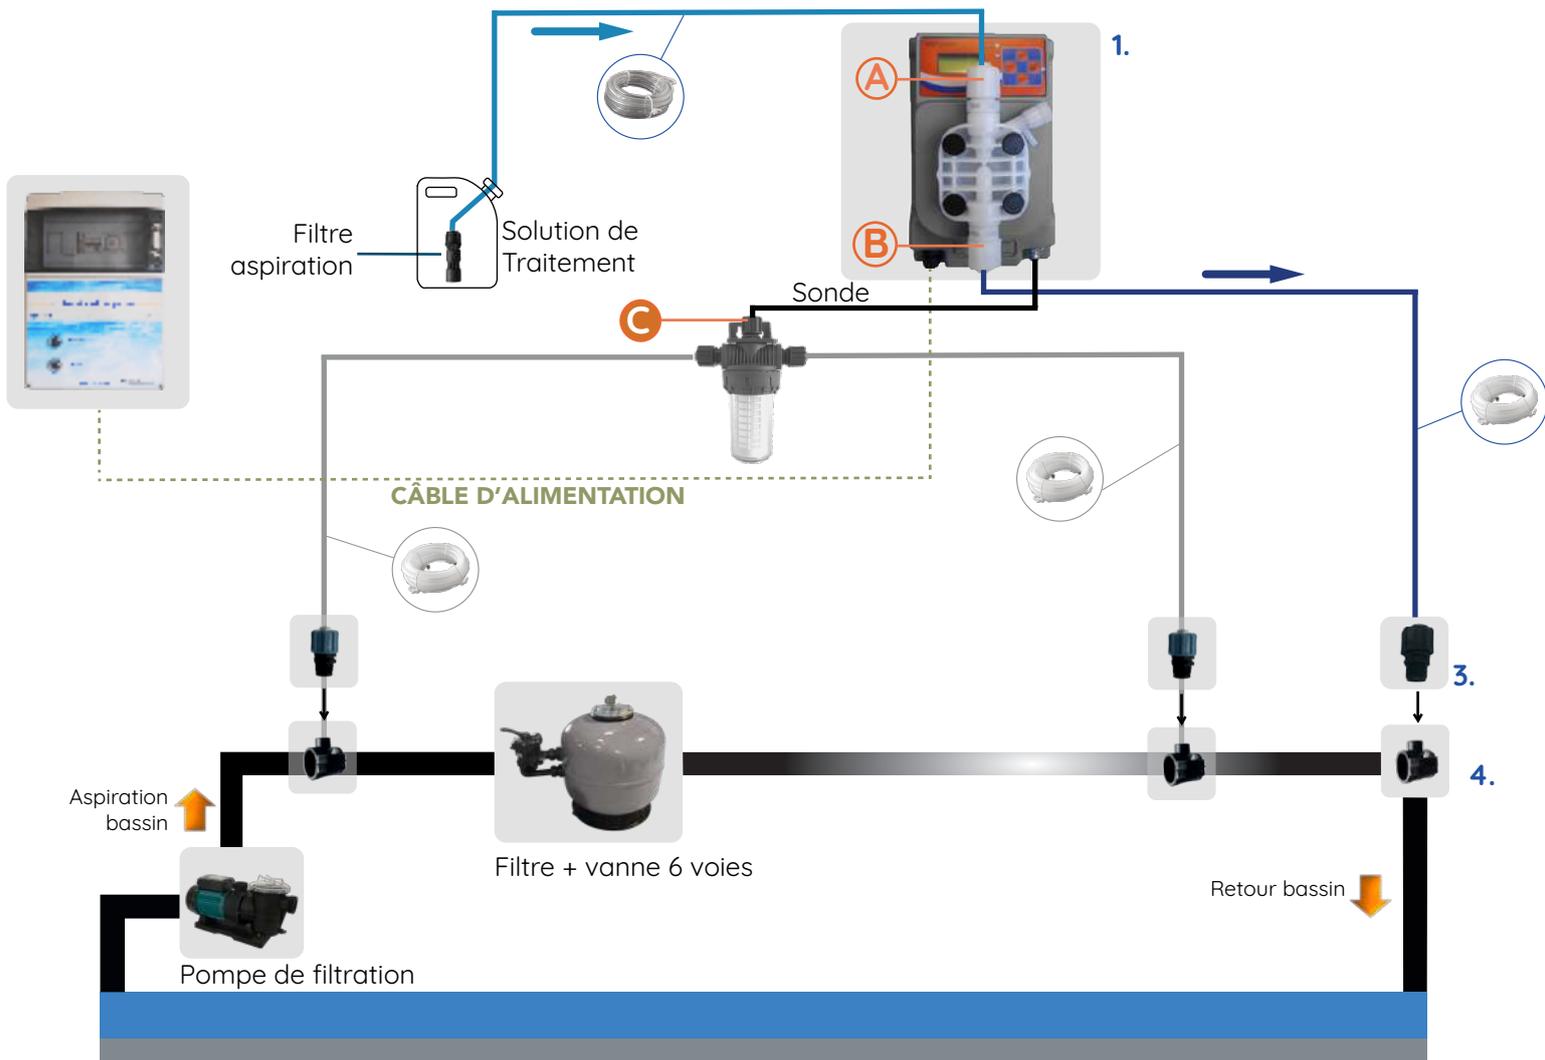

LE TABLEAU DE RÉGULATION DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT ASSERVI ÉLECTRIQUEMENT À LA POMPE DE FILTRATION

CONSEILS DE MONTAGE

1. Fixation de la pompe doseuse électromagnétique. (1)
2. - Pose des colliers de prise en charge et raccords d'injection. (Étanchéité avec téflon). (3 - 4). Il doit être installé sur la canalisation de retour piscine. (Colliers de prise en charge non fournis)
3. La sonde d'analyse est à installer impérativement avant l'injection. L'utilisation d'une chambre d'analyse est fortement conseillée. (C)
4. - Le tube d'aspiration (PVC - Transparent) de la solution de traitement doit être branché sur l'entrée de la pompe à membrane. (A)
 - Le tube d'injection (PE - Blanc) du produit doit être branché sur la sortie de la pompe à membrane. (B)
5. - Les tuyaux d'aspiration et d'injection doivent être installés de manière la plus directe possible, sans aucune boucle.

